

Перед вводом привода в эксплуатацию обязательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией по технике безопасности. В случае несоблюдения инструкции по эксплуатации гарантия SOMFY не обеспечивается. Наличие инструкции по эксплуатации освобождает SOMFY от ответственности за изменение норм и стандартов.

СОДЕРЖАНИЕ

- 1 Монтаж привода • Программирование одного передатчика
- 2 Выбор промежуточного положения
- 3 Программирование или сброс последующих передатчиков
- 4 Замена утерянного передатчика
- 5 Возврат к исходному состоянию
- 6 Изменение конечных положений
- 7 Устранение дефектов

Совместимый передатчик

Telis RTS - Telis RTS silk - Telis RTS patio



Centralis RTS - Chronis RTS - Inis RT




Максимально 12 радиоуправляемых передатчиков




12

Radio Technology Somfy™

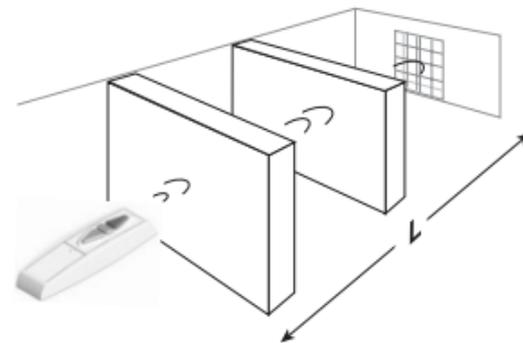

	L)))
Telis RTS	20 м	433,42 MHz
Centralis RTS		
Chronis RTS		
Inis RT	6 м	

Используемые символы

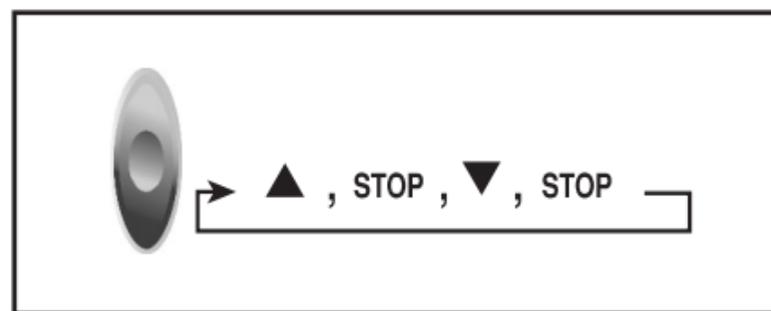

Данные времени

2 s-5 s-7 s

Нажимать в течение x секунд

0,5 s

Коротко нажать



Настройка завершена

Используемые символы

Положение полотна



Нижнее положение



Верхнее положение



Остановить при достижении выбранного положения



IP/ промежуточное положение



Краткое движение Вверх / Вниз



Движение ВВЕРХ




Движение ВНИЗ


Подготовка вала

1
2
3
4
5
6
7

1

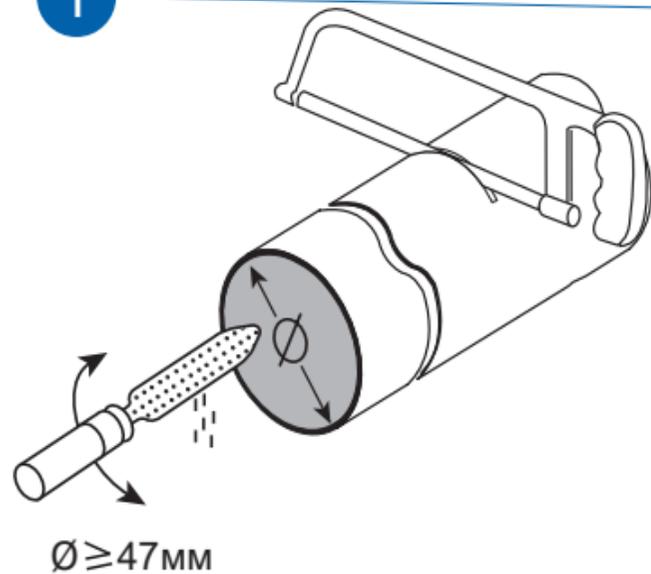

2

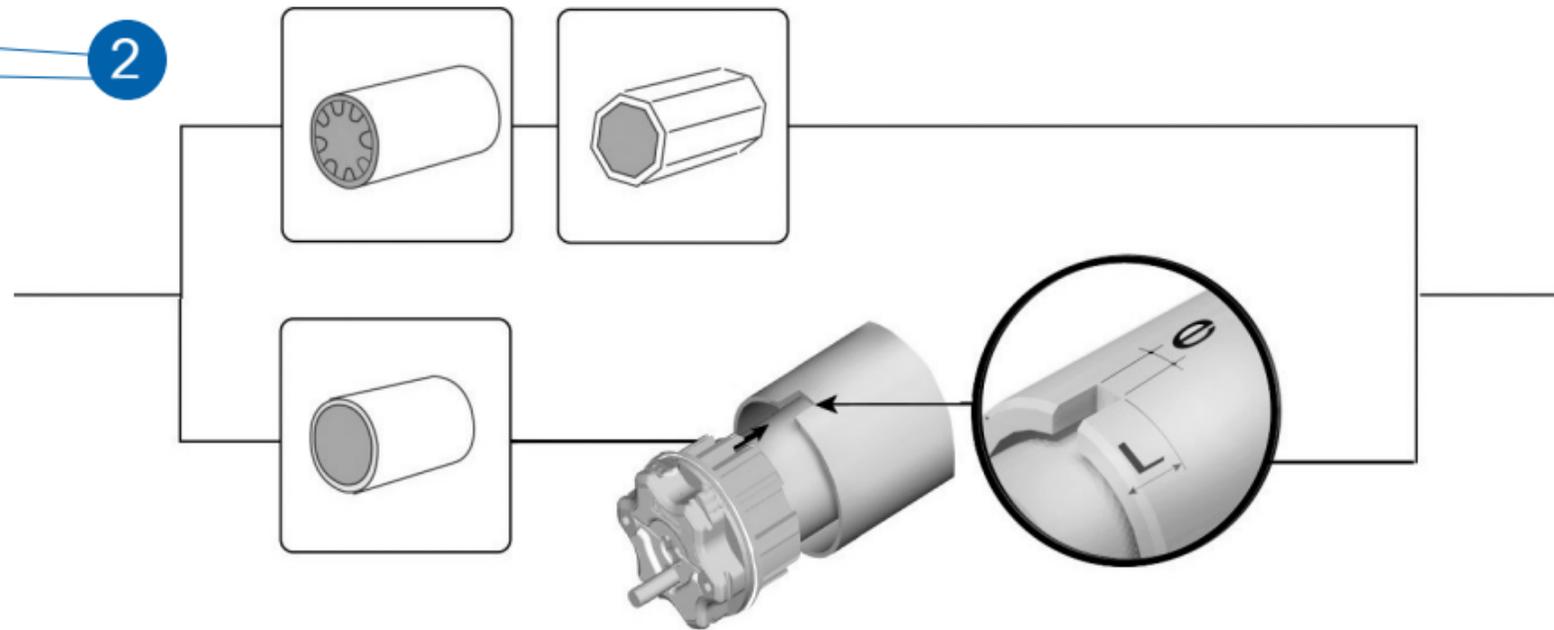

$e = 4\text{mm}$
 $L = 25\text{mm}$

Монтаж привода

1

2

3


4

5


6

7


1

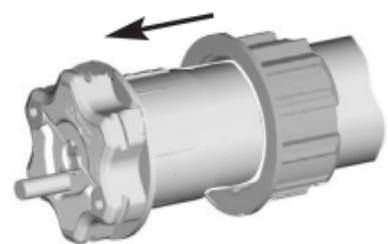


2

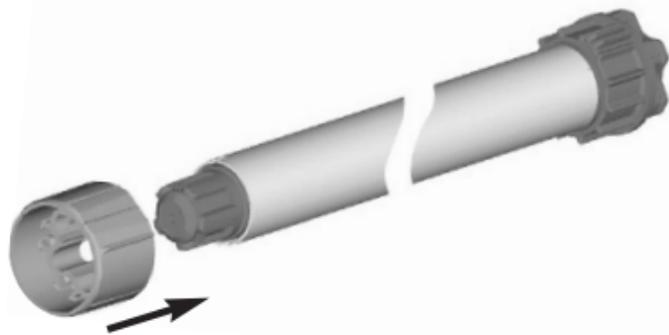

3



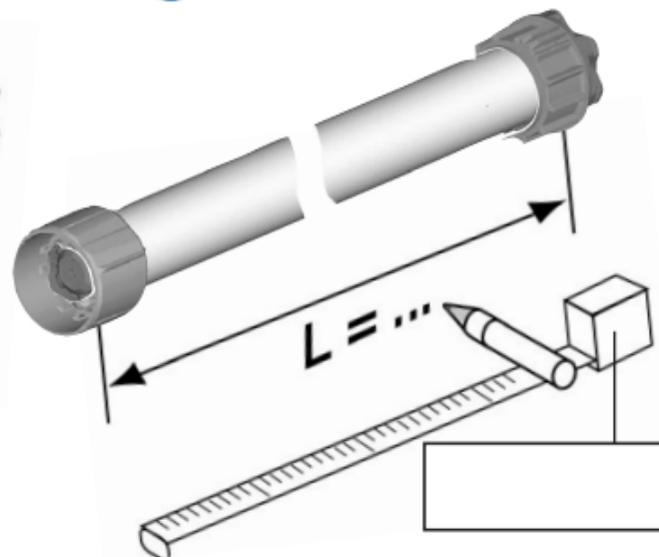


4

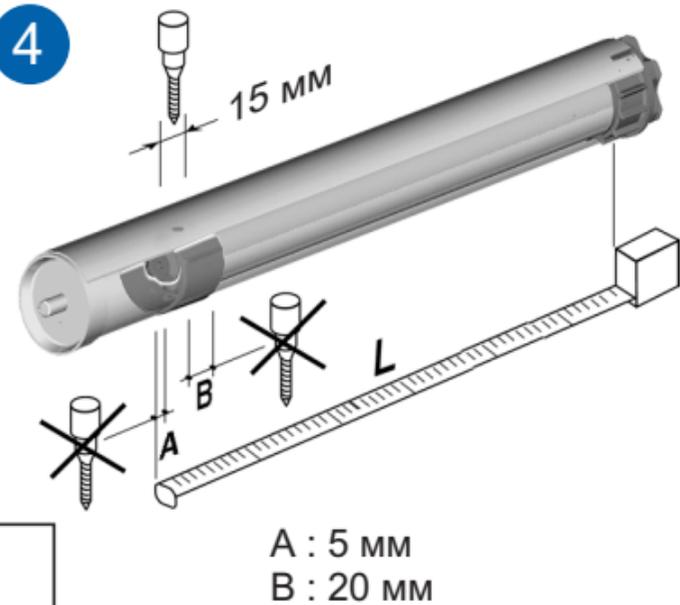


Монтаж вала в крепление

1
2
3
4
5
6
7

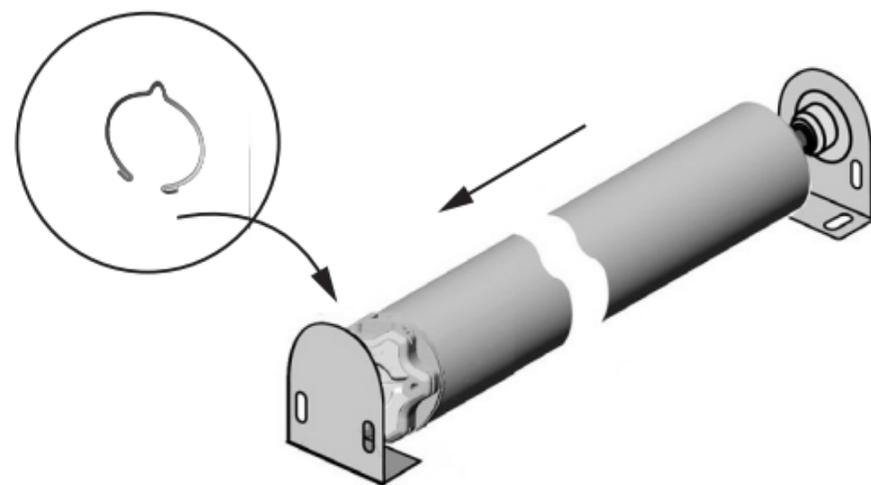
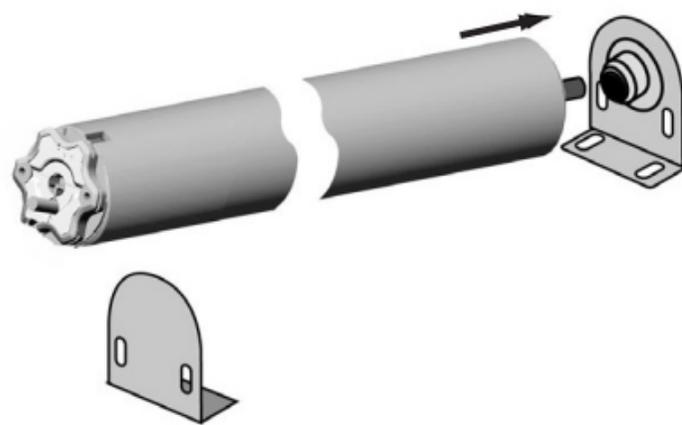
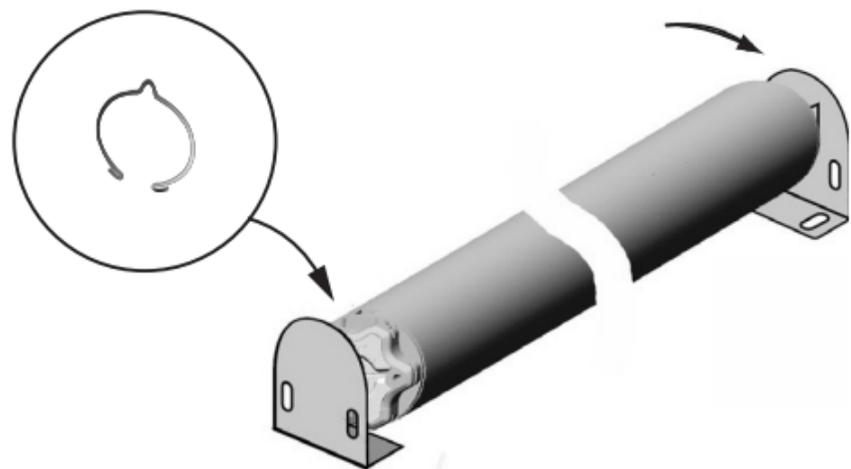


Электропитание и схема подключения

1
2
3
4
5
6
7

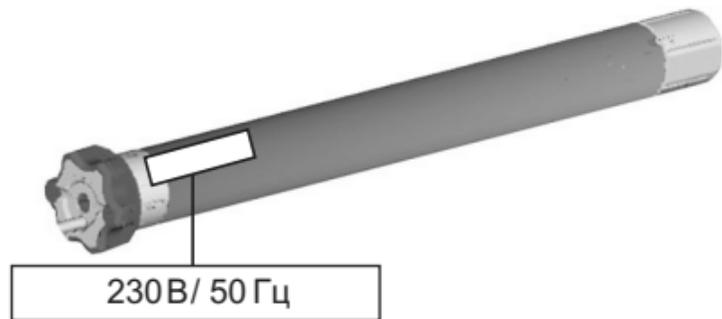

1	Фаза	Коричневый
2	Нулевой провод	Синий
3	Земля	Желтый-зеленый

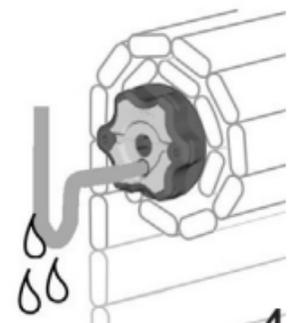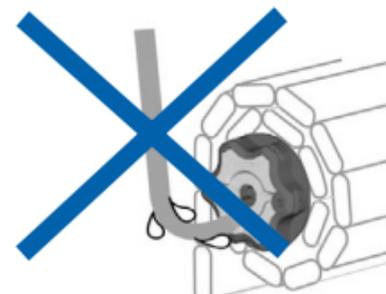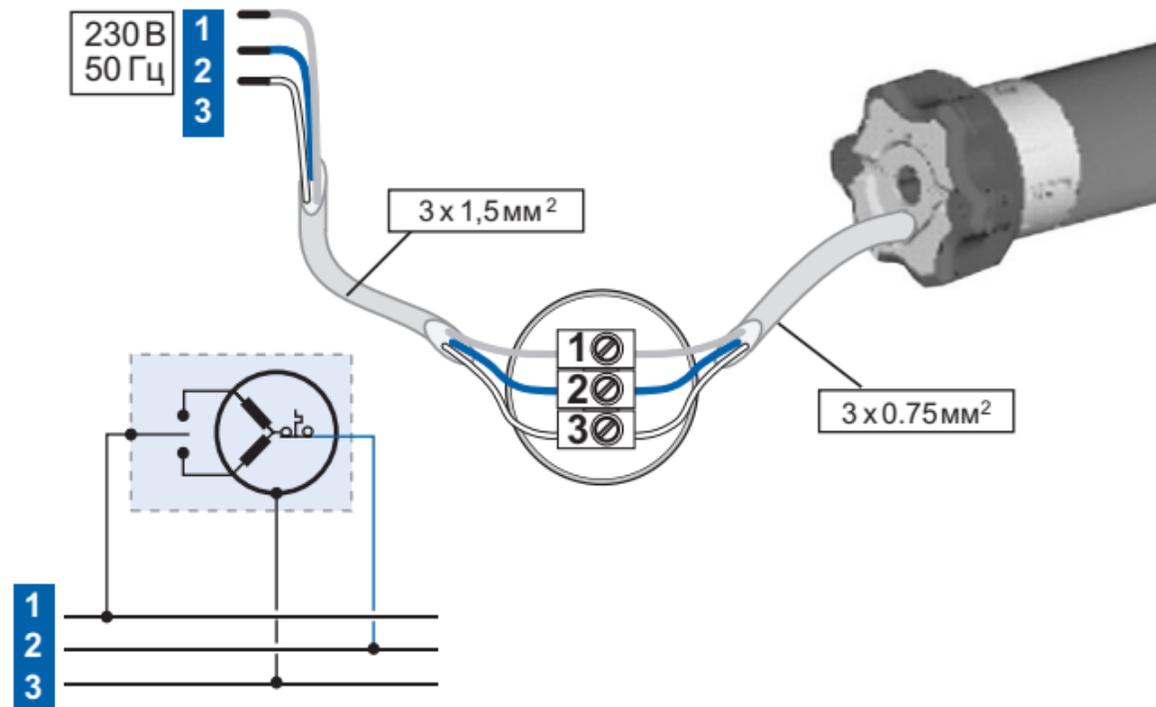

4

Установка направления движения

1

2

3


4

5

6

7

Если предстоит монтаж нескольких приводов, необходимо обратить внимание на то, что во время программирования передатчика к сети должен быть подключен только тот привод, на который программируется (на) передатчик.

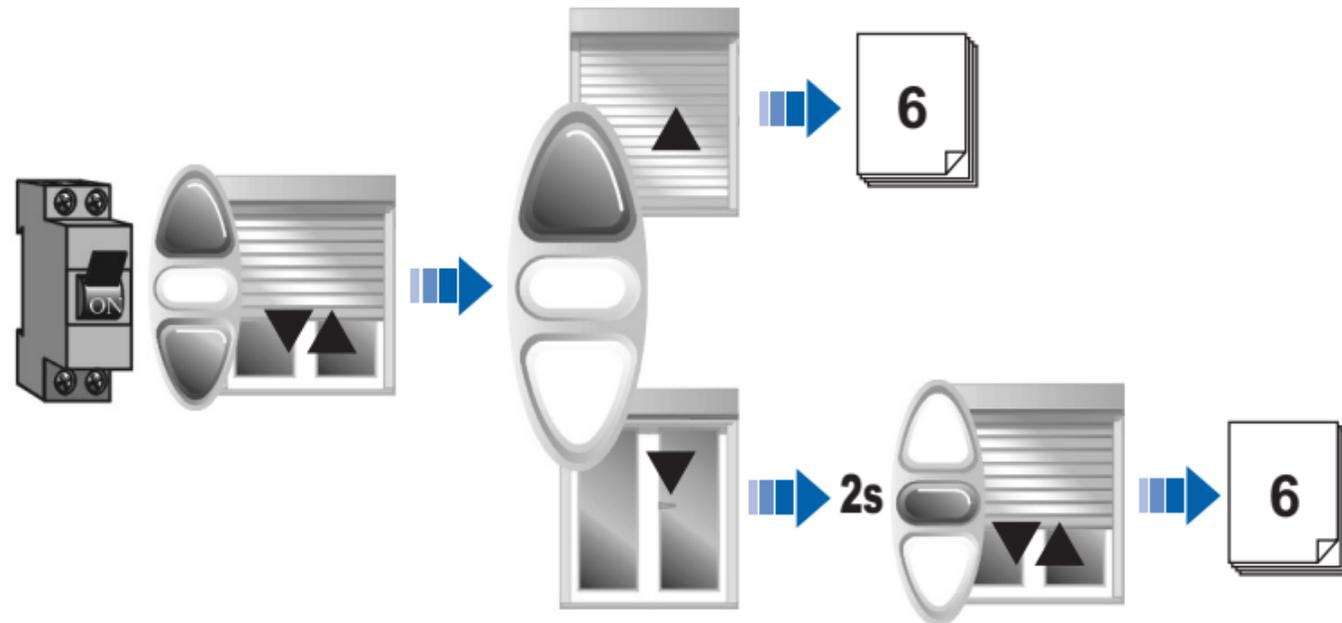

Варианты установки конечных положений

1

2


3

4

5

6

7

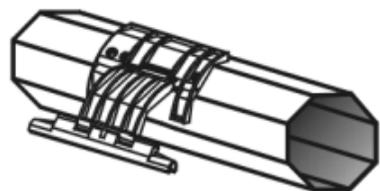

(A)



7

(B)



8

(C)




9


(D)





10

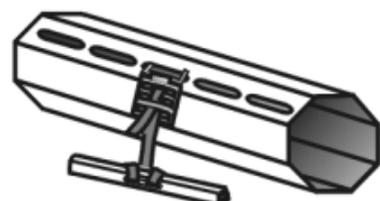


Настройка конечных положений – стопор

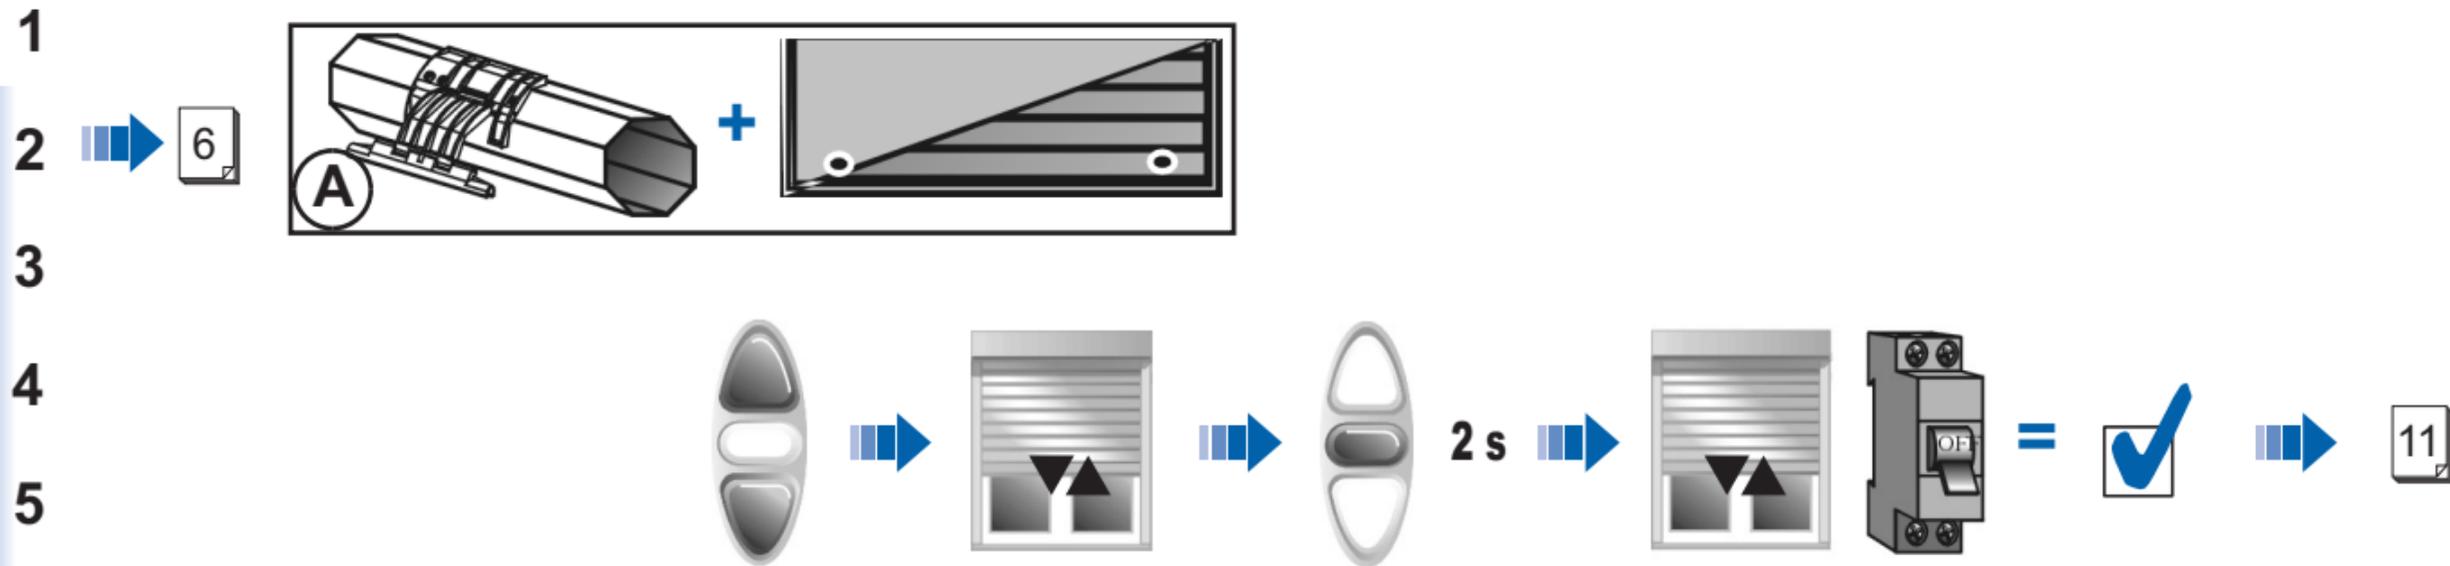


Настройка конечных положений – стопор

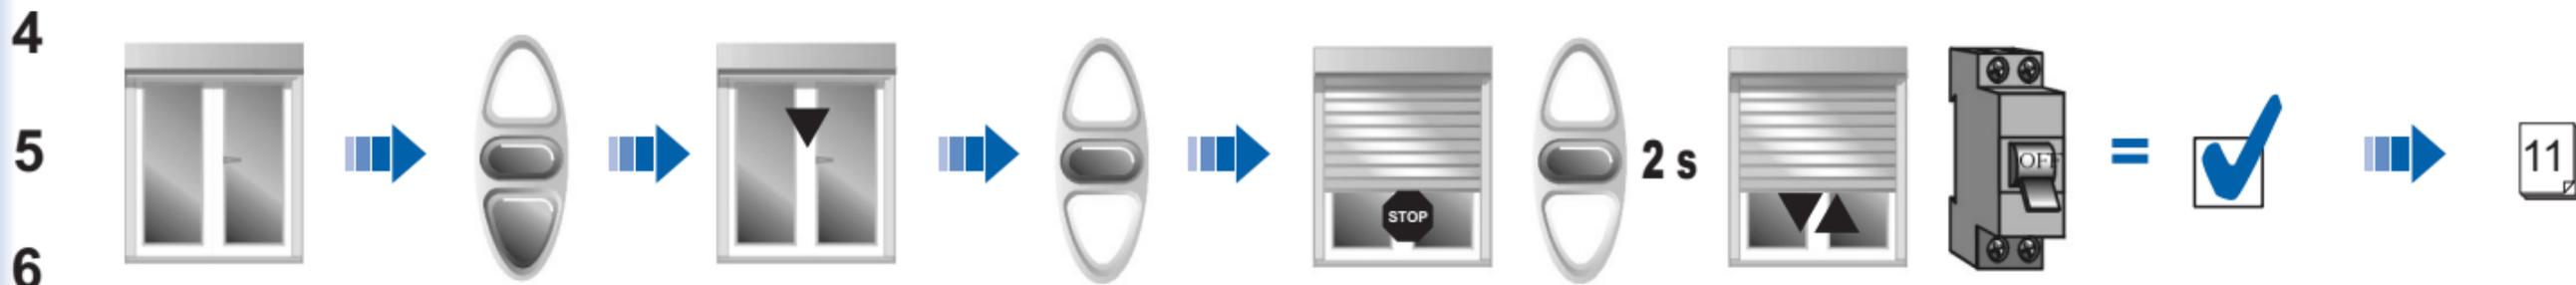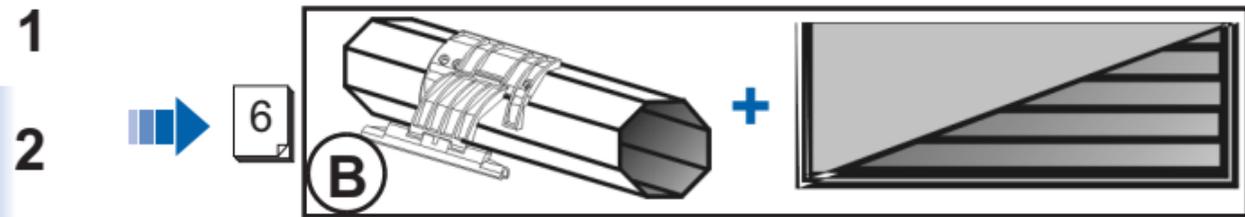


Настройка конечных положений – стопор

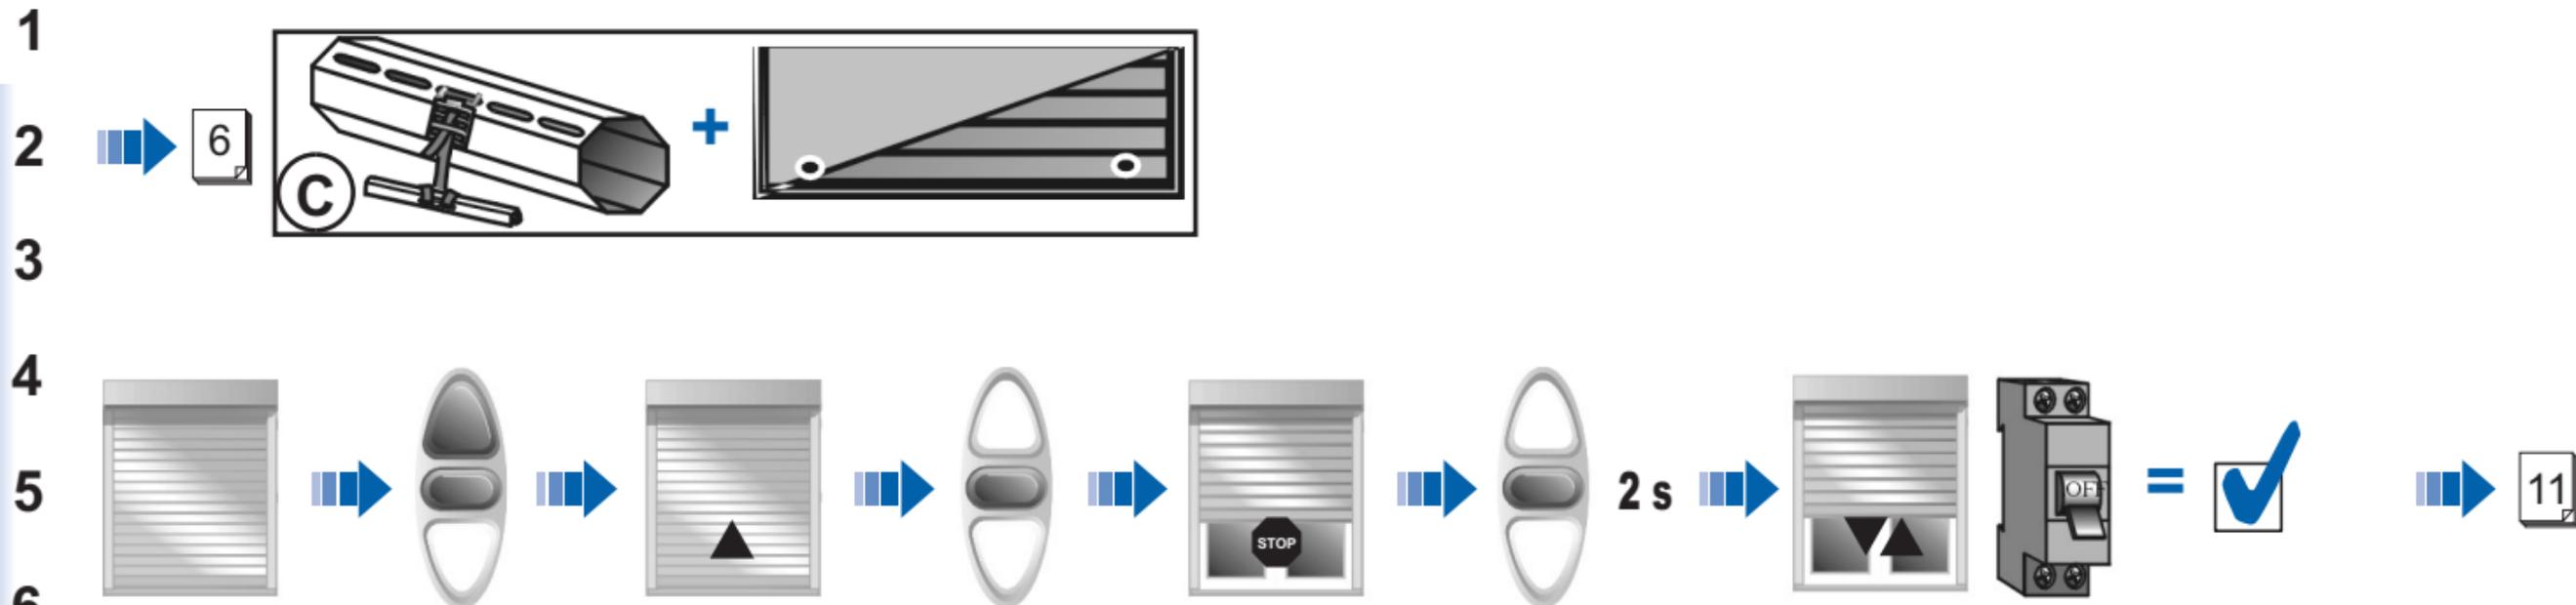


Настройка конечных положений – стопор

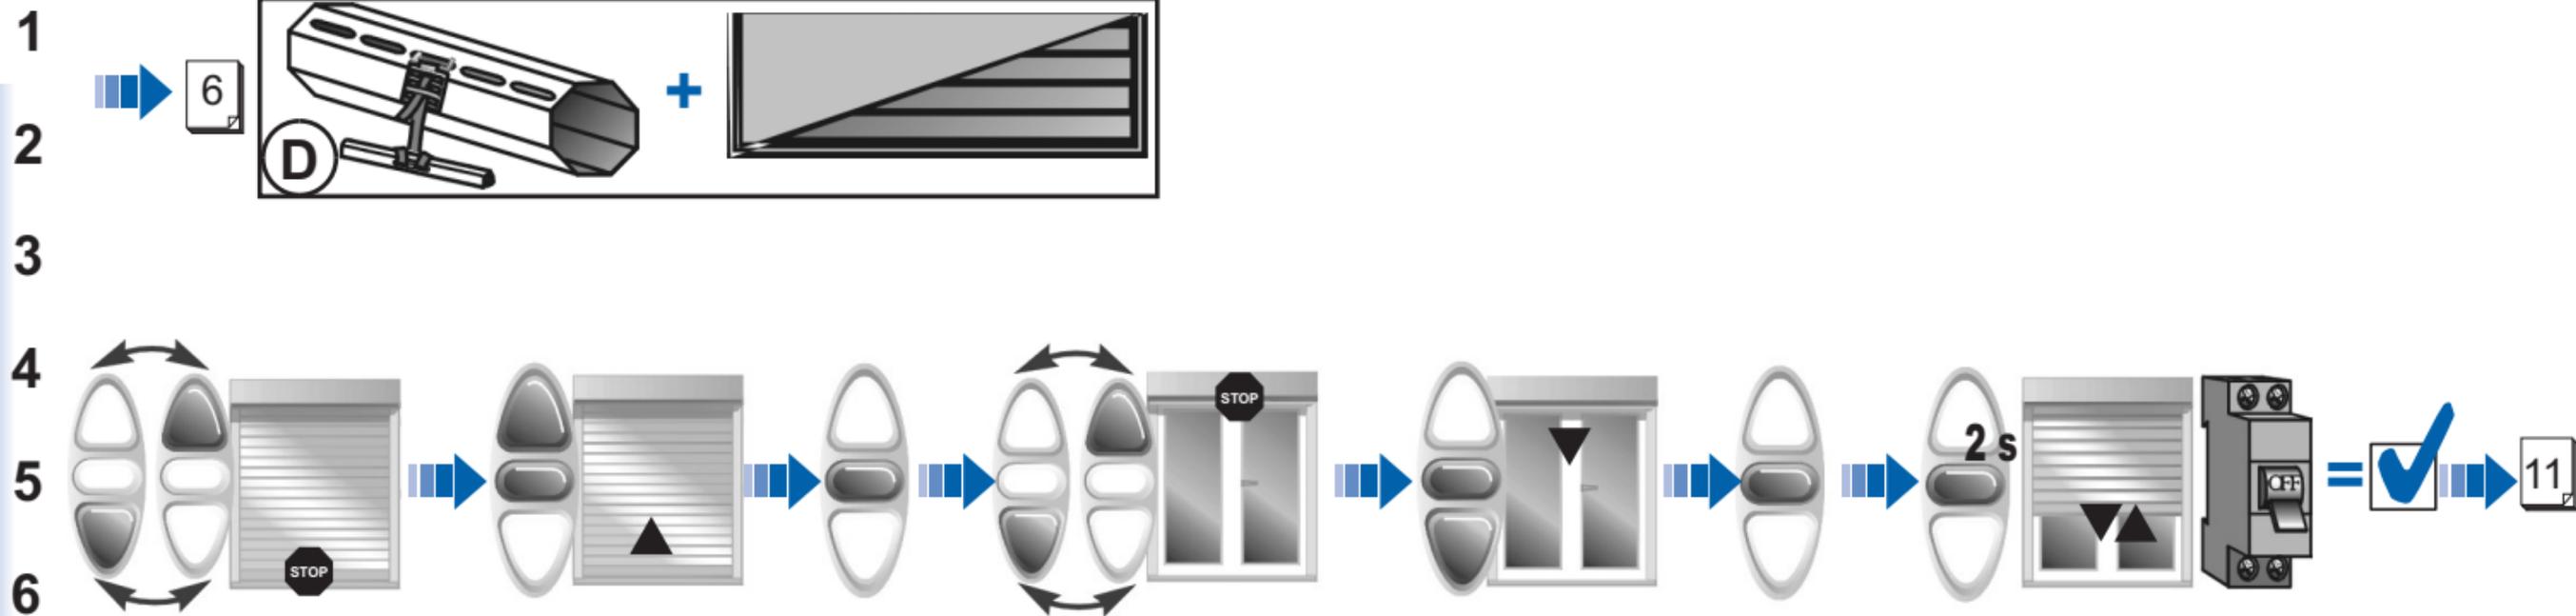


Программирование первого передатчика

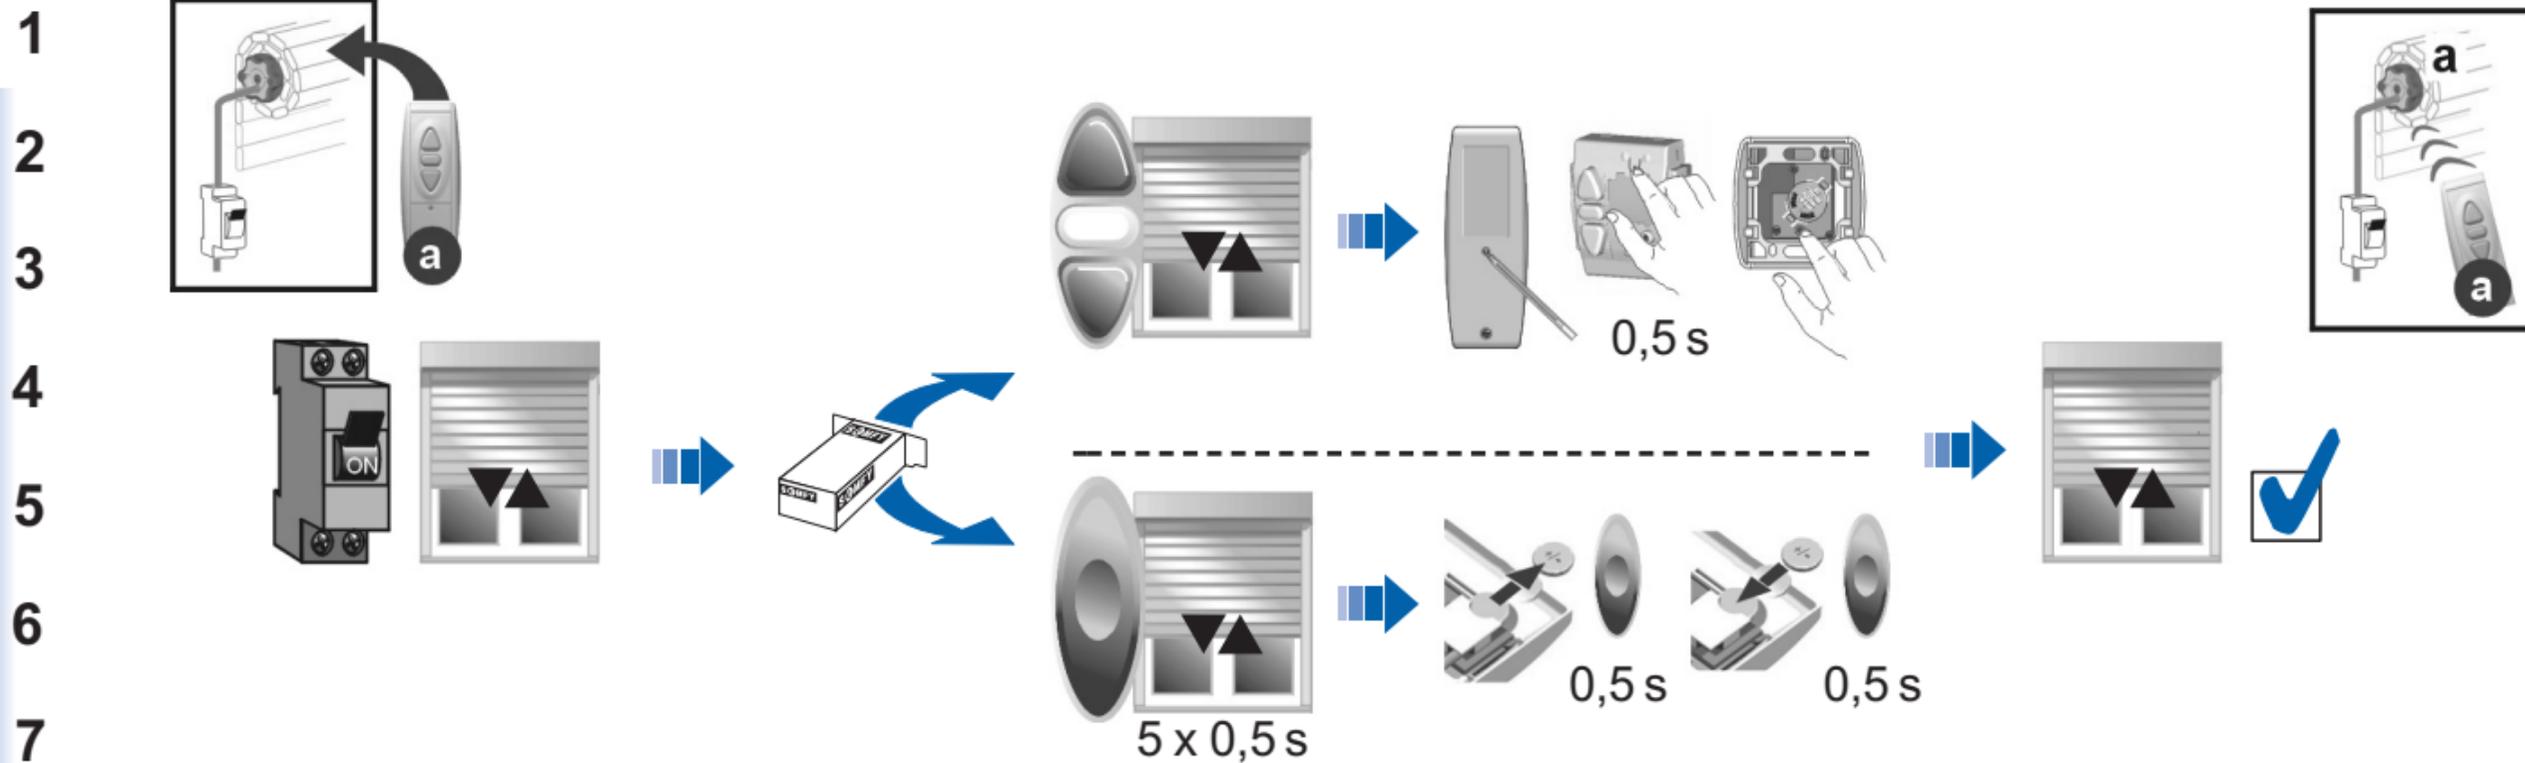


Эргономичная регулировка промежуточного положения

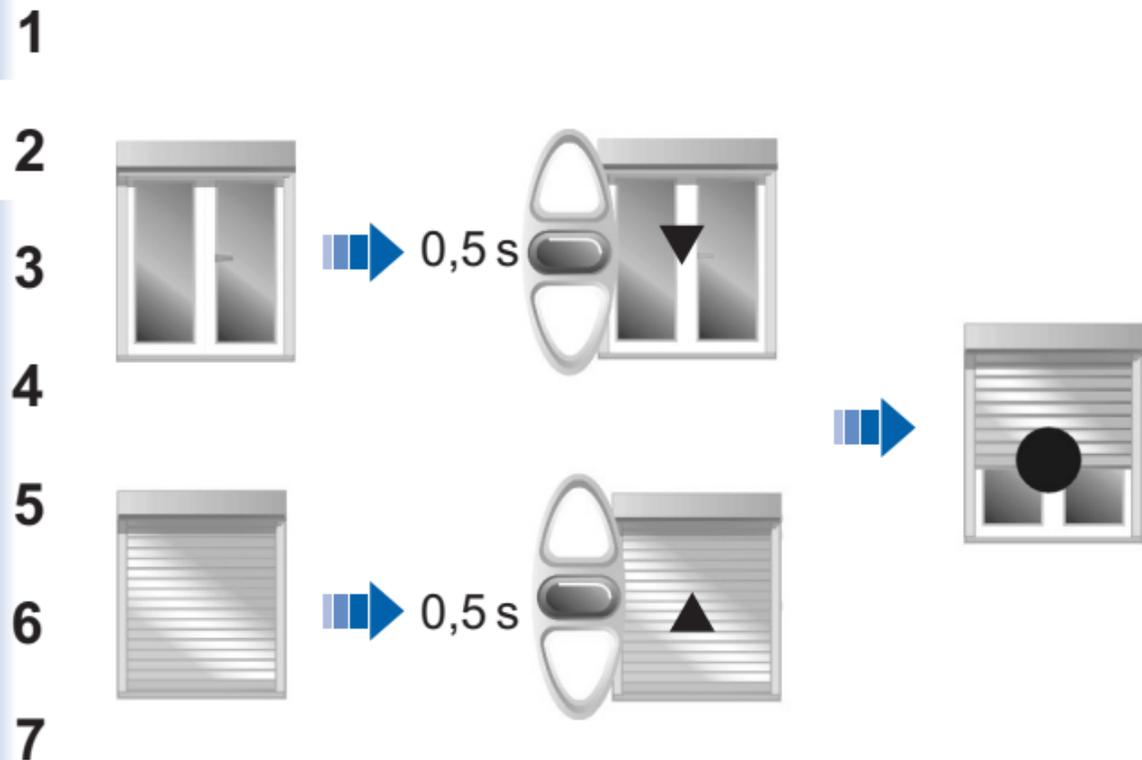

Внесение в память или изменение промежуточного положения

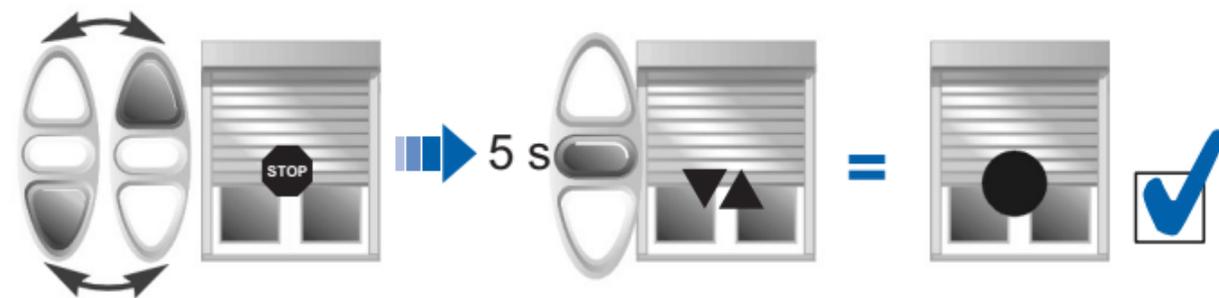

Сброс промежуточного положения

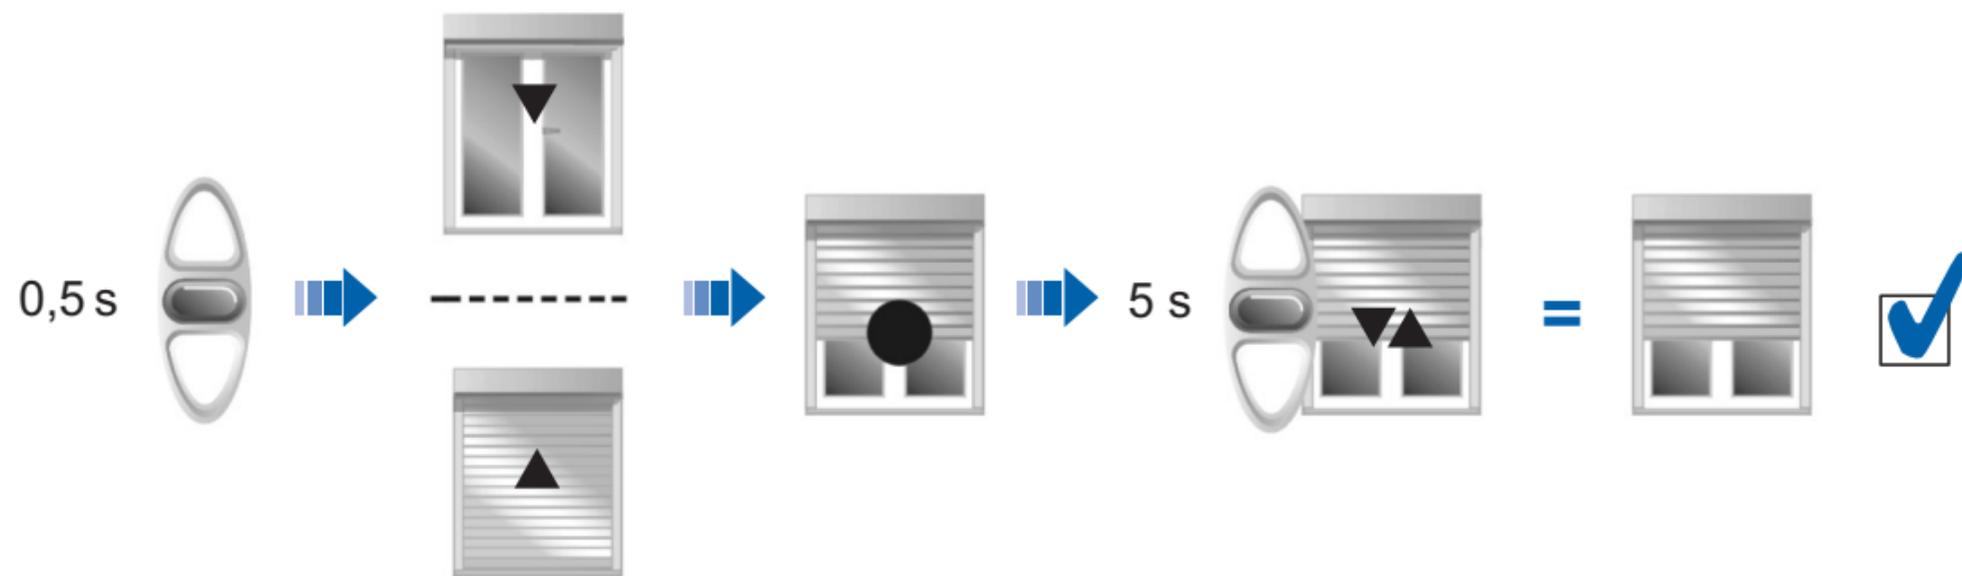

1

2

3


4

5

6





7

Программирование последующих передатчиков

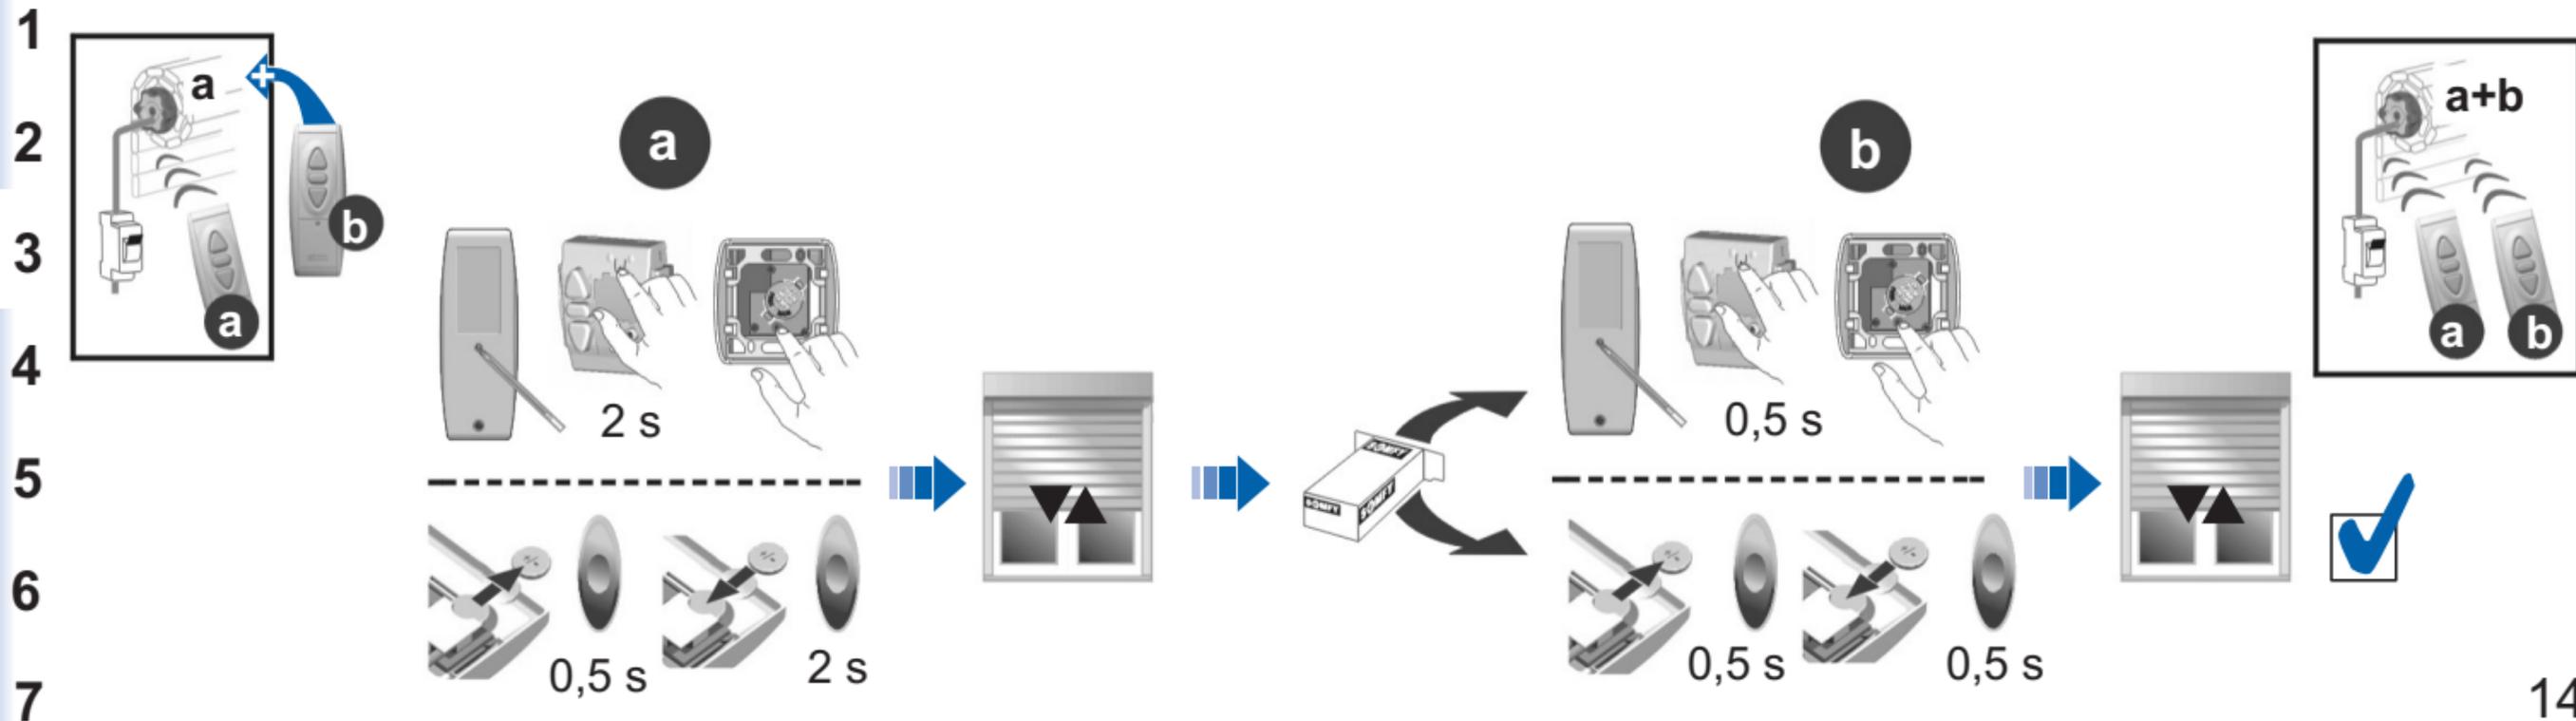









Сброс одного передатчика

1
2
3
4
5
6
7

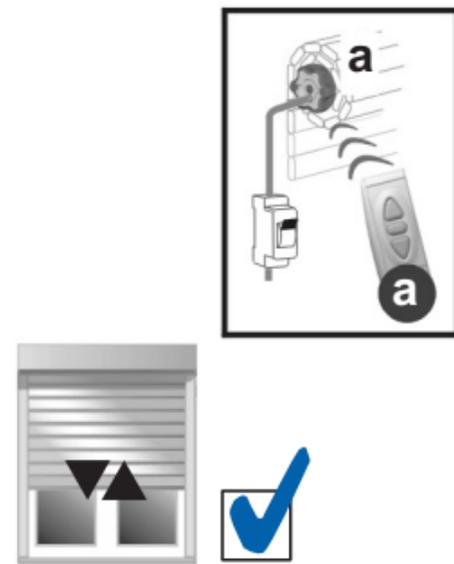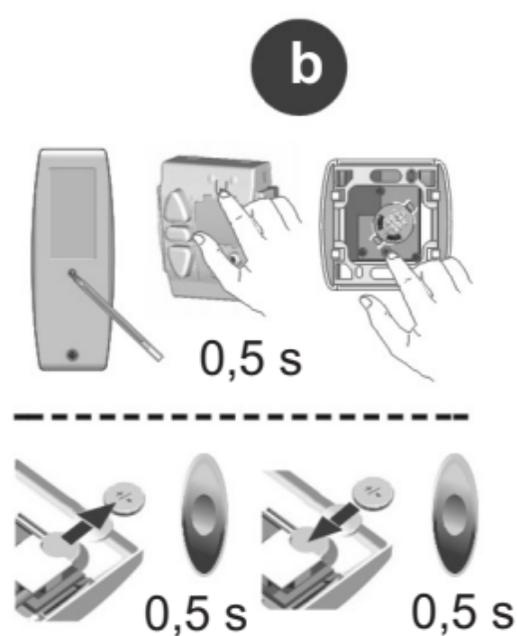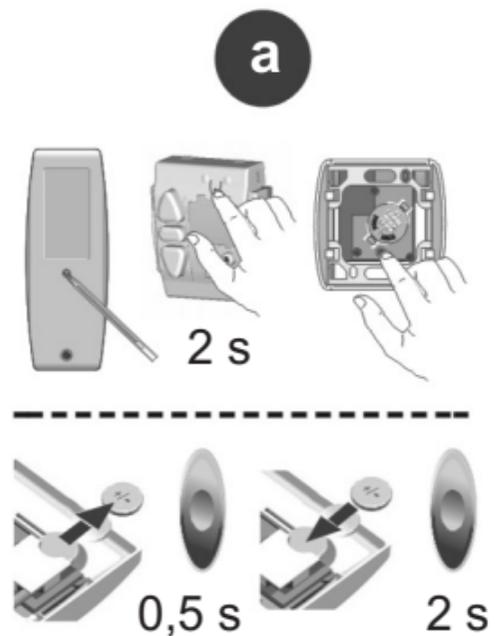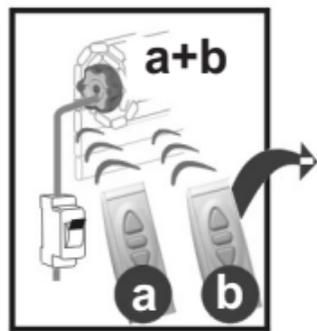


Замена утерянного передатчика


1
2
3
4
5
6
7

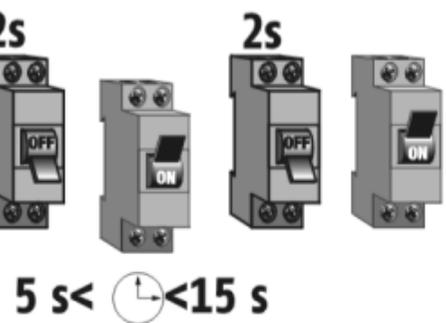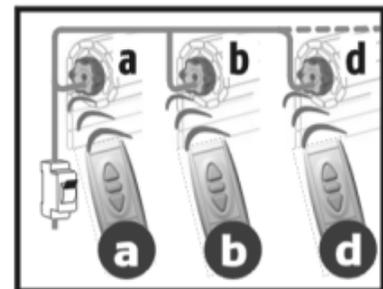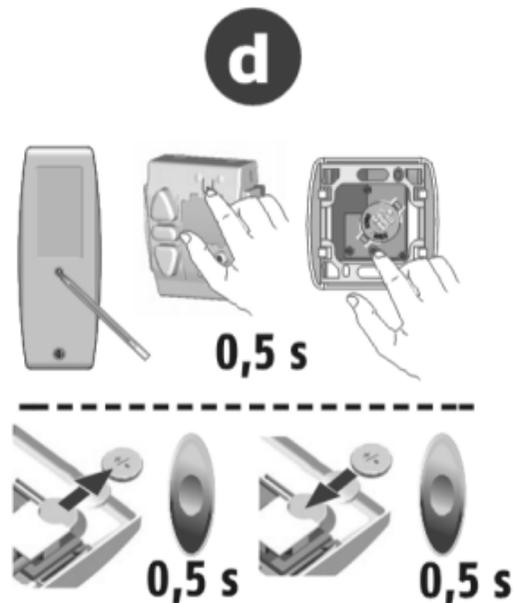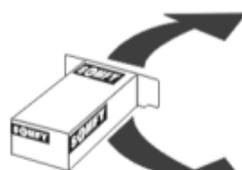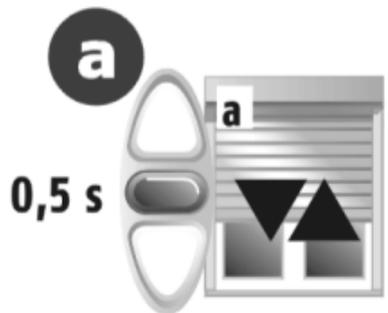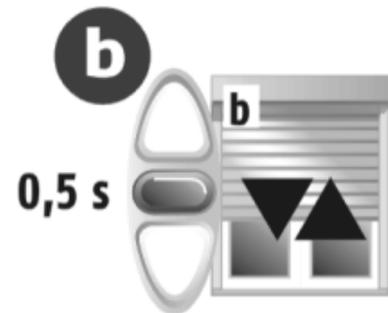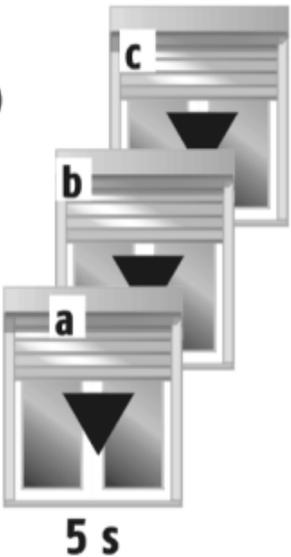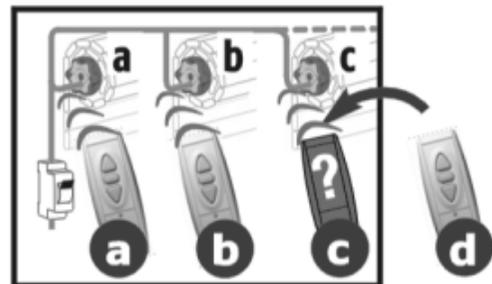



Приведение всех приводов в исходное состояние

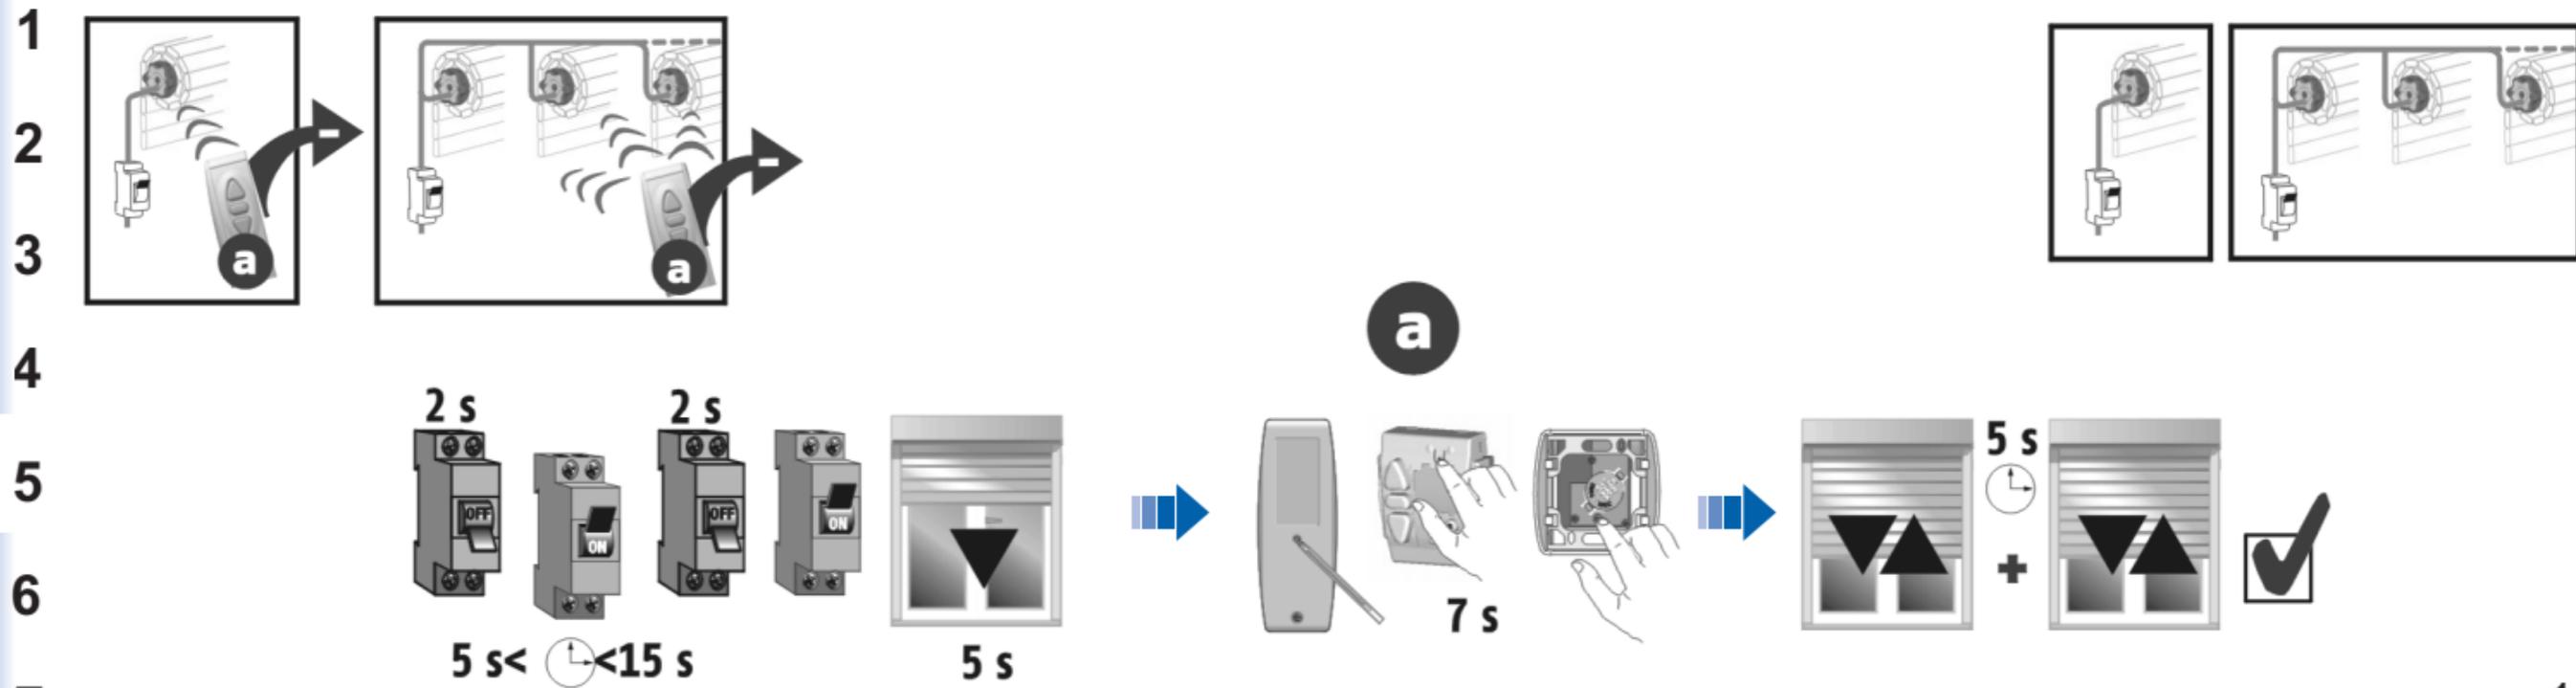

Приведение одного привода в исходное состояние

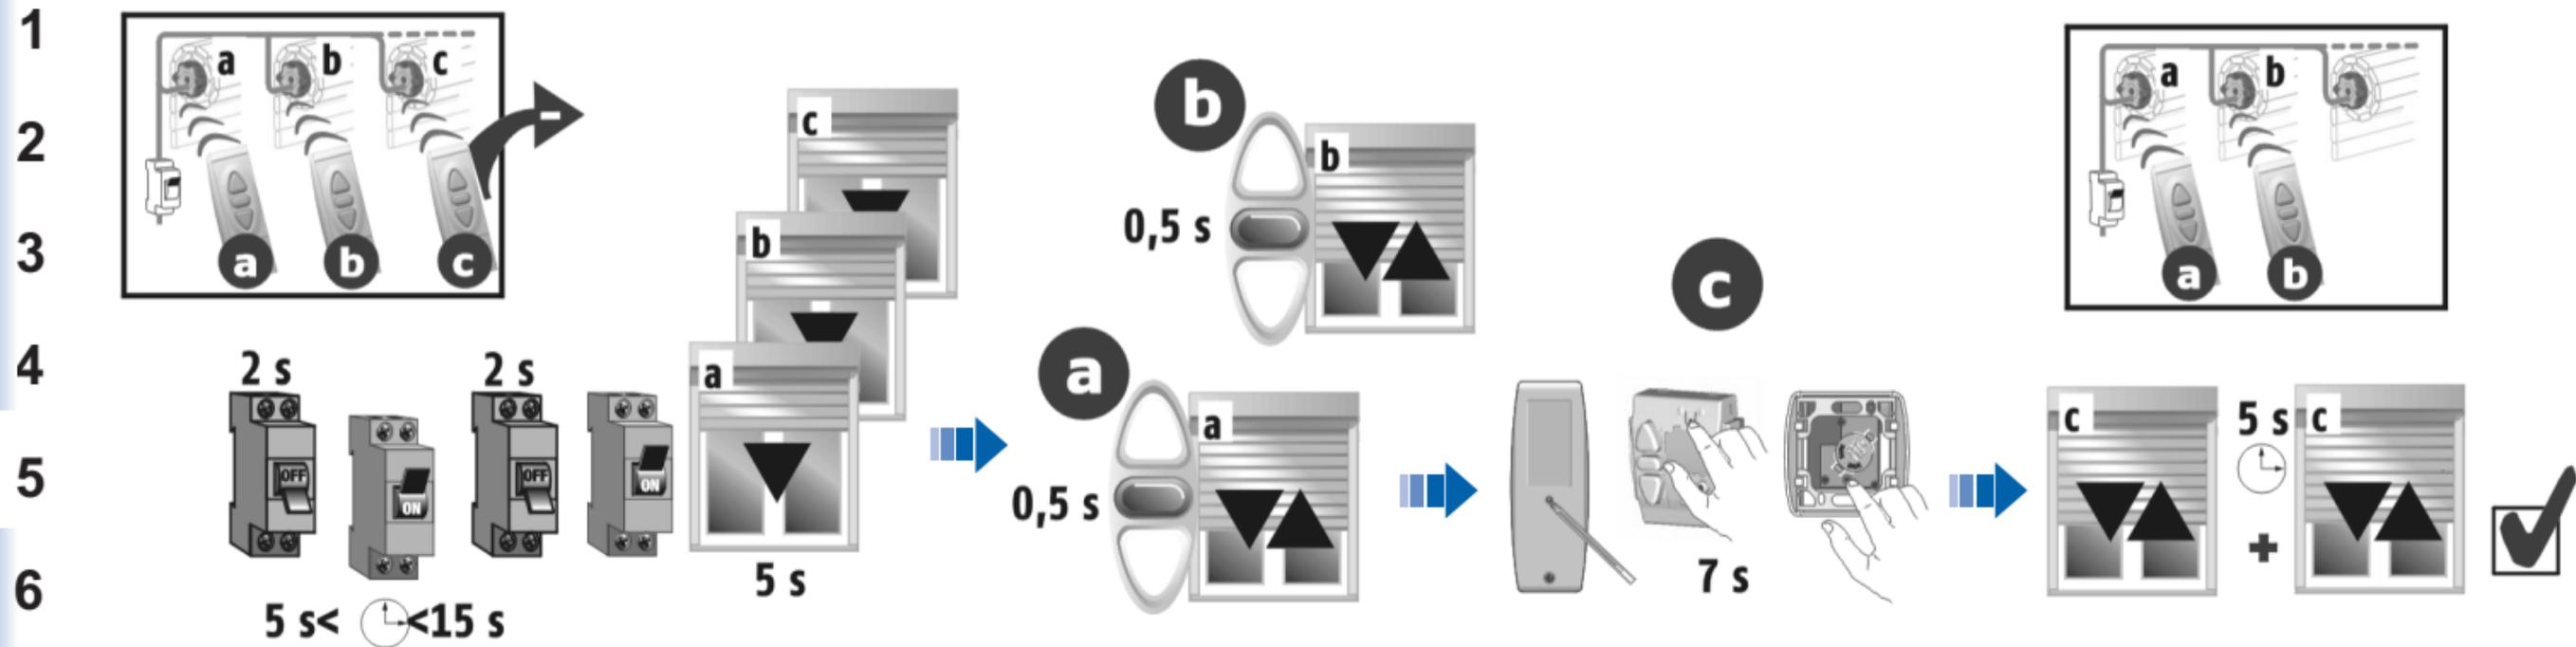


Изменение конечных положений

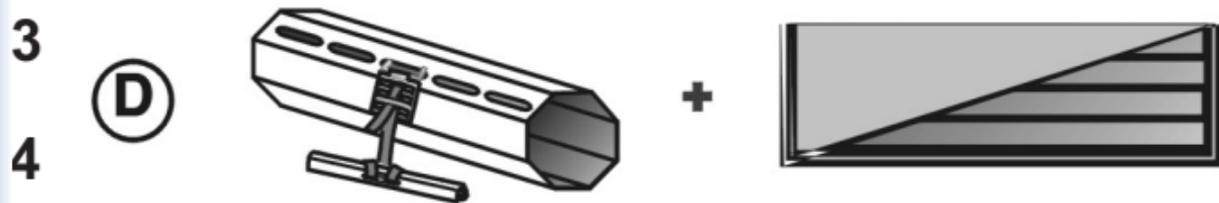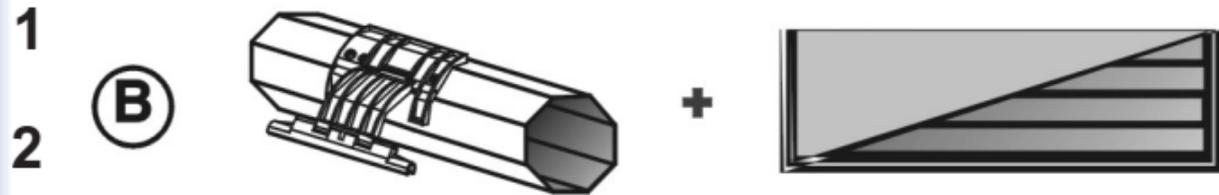

5
6
7


Изменение верхнего
конечного положения

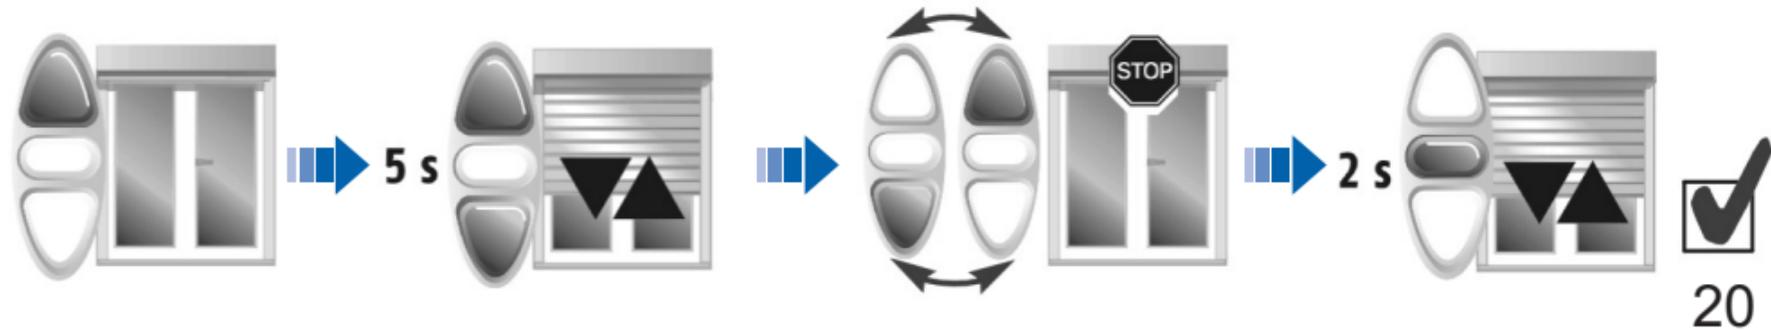


Изменение конечных положений

1

Ⓒ

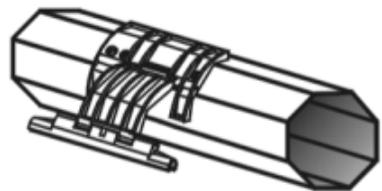


+

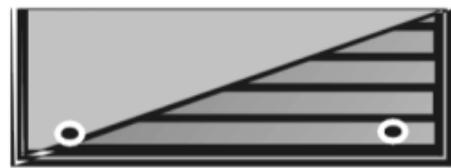


2

3

Ⓓ

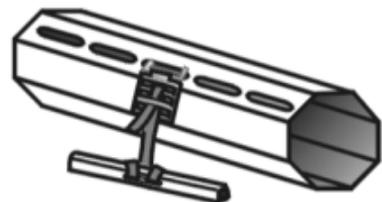

+

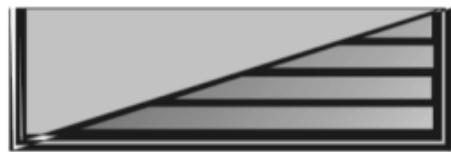


4

5


Изменение нижнего конечного положения

6

7

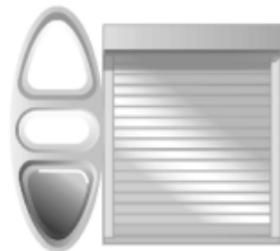

5 s

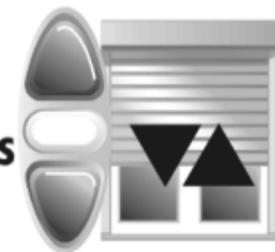

2 s



21

1
2
3
4
5
6
7

Устранение дефектов

Мотор не функционирует:

Проверьте:

- Подключение к сети
- Не включилась ли защита от перегрева (дать механизму остыть)
- Использовался ли предписанный кабель (кабель RTS)
- Элемент питания радиоуправляемого передатчика
- Запрограммирован ли передатчик
- Есть ли помехи передачи сигнала

Привод остановился слишком рано:

Проверьте:

- Установку конечных положений
- Надежно ли соединен адаптер с валом

CE тем самым SOMFY заявляет о том, что этот продукт соответствует основным требованиям и другим соответствующим предписаниям директивы 1999/5/ EC. Пояснения по совместимости Вы найдете по адресу в интернете www.somfy.com, Klausel применимо в ЕС, (CH)

